





**SCHALLSAUGER®**  
EINFACH PERFEKTE RAUMAKUSTIK

## MONTAGEANLEITUNG

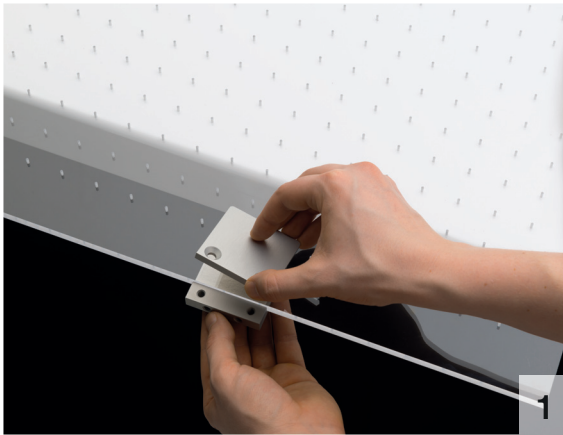

1  
Setzen Sie die Plattenhalter an gewünschter Stelle an das Acrylglas...

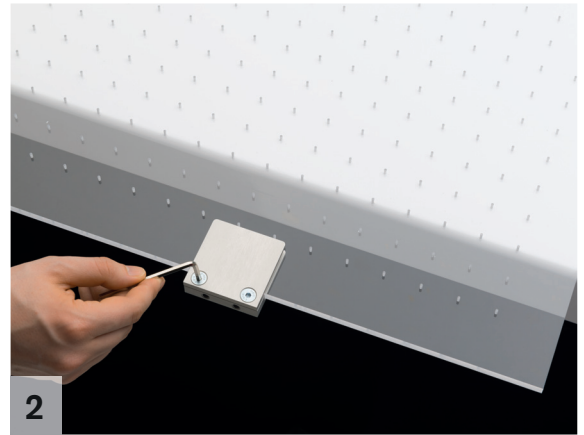

2  
...und verbinden Sie die beiden Teile mit den Inbusschrauben.



3  
Bringen Sie die Fußplatten ebenfalls mithilfe eines Inbusschlüssels an den Plattenhaltern an.



4  
Bei Bedarf können Sie das Acrylglas mithilfe des beigelegten Reinigungstuchs säubern.

## LIEFERUMFANG

SQUASH  
2 Standfüße  
Gebrauchsanleitung  
Reinigungstuch

## PFLEGEANLEITUNG

Der SQUASH von Schallsauger wird am besten mit lauwarmen Wasser, dem Seife oder ein Geschirrspülmittel für die Handgeschirrwäsche beigelegt ist, gereinigt. Verwenden Sie das mitgelieferte Mikrofaser Tuch mit reichlich Reinigungsflüssigkeit zur Reinigung um ein Zerkratzen zu verhindern. Das Tuch häufig auswaschen.

KEINESFALLS dürfen SCHEUER- oder LÖSUNGSMITTEL verwendet werden!  
Vorsicht vor Glasreinigern! Diese nur verwenden, wenn sie von dem Hersteller für Acrylglas empfohlen werden.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Setzen Sie Acrylglas nicht zu großer Wärme (max. 60 Grad) und nur für Acrylglas geeigneten Chemikalien aus. Produktmaße: B 160 cm x H 59 cm x T 0,8 cm ohne Standfuß, (T 15 cm mit Standfuß).