



SCHALLSAUGER® LED LIGHTBOXX® LB-ES-70

MONTAGEANLEITUNG (LB-ES-70)


Einseitiger Leuchtrahmen mit 70 mm Tiefe,
Zargenlicht und 2 mm Dibondrückwand.

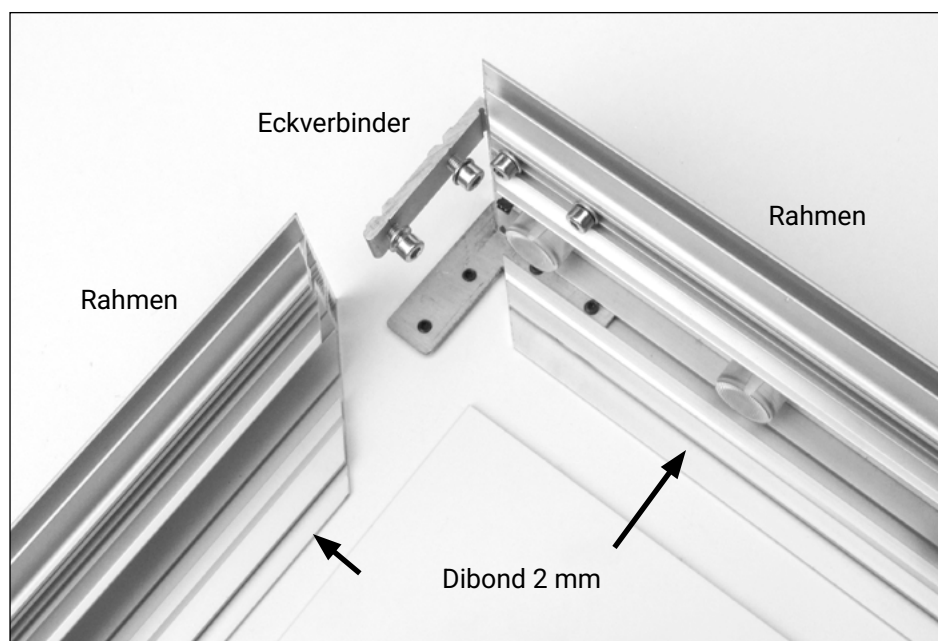

Die Rahmenteile an allen Ecken mit den Eckverbindern (EV) zusammenstecken und dabei die Dibondplatte(n) in die rückseitige Nut stecken.
Mehnteilige Rahmenprofile ggf. vorher mit den Längsverbindern (LV) zusammenfügen und mit den Inbusschrauben fixieren.
Bei größeren Rahmen, die z.B. in einer Raumnische montiert werden sollen, empfiehlt es sich, zuerst den Rahmen zusammenzusetzen, und dann die Dibondrückwände nach unten stehendem Schema einzusetzen.
Die Lightboxx wird nun durch die Dibond-Rückwand an die Wand geschraubt.



Schema der Befestigungspunkte bei einer Lightboxx mit einteiliger Rückwand ...



und bei mehrteiliger Rückwand.

MONTAGE IN EINER RAUMNISCH




?
07731/2000

Die Schutzfolie von den Dibondplatten entfernen. Dann die Rückwände leicht wölben und in das Profil unten und oben einsetzen. Vorsicht: Dabei nicht die LEDs beschädigen!

Nach und nach alle Rückwände einsetzen und nach außen schieben. Die mittlere Wand als letztes einsetzen.

An der Wand montieren: Heben Sie den Rahmen nicht am oberen Profil, da sich die Rückwände eventuell wieder wölben und herausfallen können. Benutzen Sie ggf. passende Klötzchen um den Rahmen von unten anzuheben.

Bitte beachten Sie ggf. Ihre individuelle Rahmenskizze mit zusätzlichen Hinweisen.

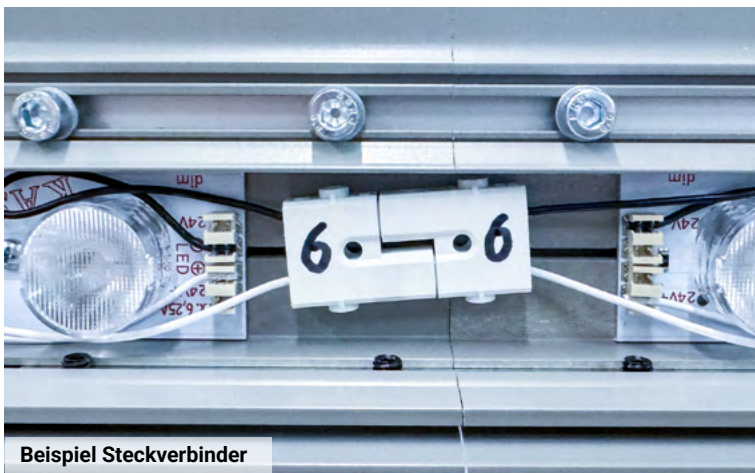

Beispiel Steckverbinder

STECKER VERBINDEN

Wenn der Rahmen montiert ist, können nun die 1fach-, 2fach- und 3fach-Stecker verbunden werden. Jeweils die mit der gleichen Nummer beschrifteten Stecker gehören zusammen. Die Steckerausführung und Aufteilung kann variieren. Ggf. sind die Stecker nicht beschriftet, da es nur eine Möglichkeit zur Steckverbindung gibt.

Beachten sie ggf. Ihre individuelle Rahmenskizze.

Der Anschluss an das Stromnetz muss durch einen Elektriker erfolgen.



TUCH EINSpannen

Spanntuch mit dem Silikonflachkeder in die Nut des Rahmenprofils drücken.



DIMMUNGSGRAD SPEICHERN

Wenn Sie eine LIGHTBOXX mit Taster bestellt haben, können Sie den Dimmungsgrad speichern, indem Sie nach Einstellen der gewünschten Helligkeit einen kurzen Doppelklick auf den Taster tätigen.



APPSTEUERUNG

Die LIGHTBOXX kann mit der **Tridonic 4remote BT-App** gesteuert werden (Erhältlich im Play Store (Android) oder App Store (iPhone)).

Name der Lightboxx: **LIGHTBOXX_JobNr**


Das Benutzerpasswort ist **Schallsauger2025**

Weitere Infos unter:

<https://www.tridonic.com/de/int/services/software/4remote-bt>

SPEZIFIKATIONEN: BASICDIM WIRELESS G

https://resources.tridonic.com/PDB/Ressource/Web_TR/brochures/de/Inst_basicDIM_Wireless_G2.pdf



Das offene Leuchtdisplay ohne Motivbestückung nicht an den Stromkreis anschließen.
Nur das geschlossene Display am Stromkreis anschließen.

Bitte folgendes beachten:

Die LED-Lightboxx ist nur für den Innenbereich, nicht für den Außenbereich, zugelassen. Es sollte vor Kindern geschützt aufgestellt werden.

Die Lightboxx sollte so positioniert werden, dass ein Umstoßen unmöglich gemacht wird. Im Innenbereich der Lightboxx dürfen keine fremden Gegenstände ein- oder angebracht werden. Die Lightboxx und vor allem das Spanntuch (muss B1 zertifiziert sein) sind vor offenem Feuer zu bewahren.

Ebenfalls ist das Spanntuch nur mit einem trockenen weichen Reinigungstuch ohne chemische Zusätze zu reinigen. Reiben am Tuch kann zu Kratzern führen.

Vor dem Tuchwechsel, Öffnen der Lightboxx, Arbeiten an der Elektrik und den LED's unbedingt Netzstecker ziehen. Nur mit Werkzeug arbeiten. Vor Feuchtigkeit schützen. Bei unsachgemäßer Bedienung oder mechanischer Einwirkung durch nicht zertifizierte Systempartner erlischt die Garantie. Elektroarbeiten nur durch Fachpersonal erlaubt.