

FRAMELESS CUSTOM CUT


Montage mit Kleber



AKUSTIKELEMENTE VORSICHTIG MIT DEN
BEILIEGENDEN HANDSCHUHEN TRAGEN!



MONTAGE MIT KLEBER

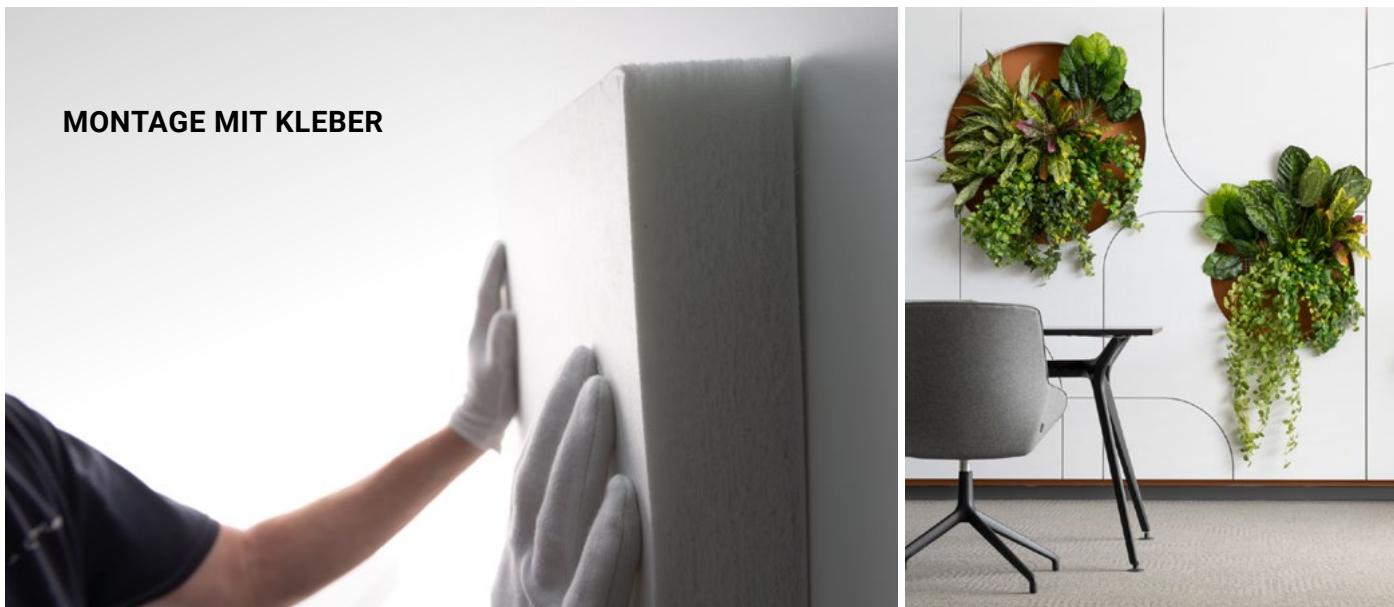

VORBEREITUNG

Packen Sie die einzelnen Platten vorsichtig zu zweit aus. Benutzen Sie dazu die mitgelieferten **weißen Handschuhe**.

Durch die Nutfräsung können die Platten leicht instabil werden. Testen Sie ggf. vorsichtig in welcher Trageposition die Platten sicher zu bewegen sind.

In der der Lieferung beiliegenden **Übersicht** ist die Plattenaufteilung ersichtlich.

Die **FRAMELESS** Absorberplatten können sehr gut auf geeignete Untergründe geklebt werden.

Verteilen Sie dazu den Montagekleber **Merbenit HT50** in Streifen auf der Absorberplatte. Für eine schnelle erste Haftung verwenden Sie zusätzlich Heißkleber. (Abb. 1)

Die Kombination aus Heißkleber und Montagekleber sorgt für eine optimale Haftkraft und lange Haltbarkeit.

Um die 6 mm Fugenabstände bei mehrteiligen Motiven (Abb. 2) einzuhalten liegen der Lieferung 6 mm Distanzklötze bei.

Beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf dem Montagekleber!

Die KASPER GmbH übernimmt keine Gewähr für die Haftung der Absorberplatten auf dem Untergrund.

Prüfen Sie die Haftung in regelmäßigen Abständen.


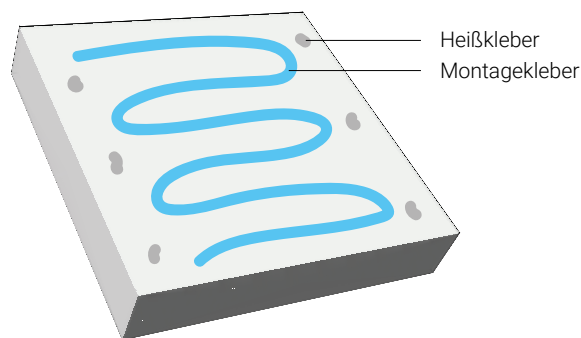


Abb. 1 /// Verteilung des Klebers

Abb. 2 /// Beispiel Montageübersicht

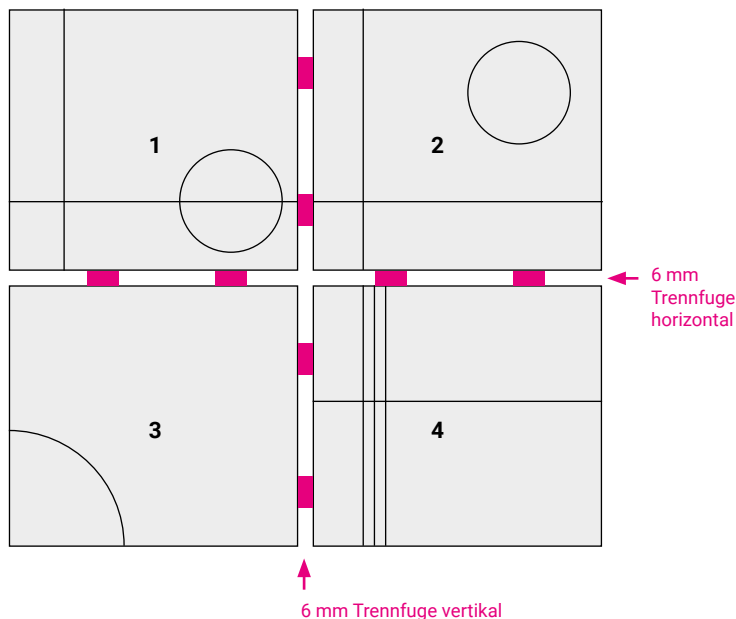

FRAMELESS CUSTOM CUT

Montage mit Wandhaltern



**AKUSTIKELEMENTE VORSICHTIG MIT DEN
BEILIEGENDEN HANDSCHUHEN TRAGEN!**

