


LIGHTBOX EXPO










Montageanleitung

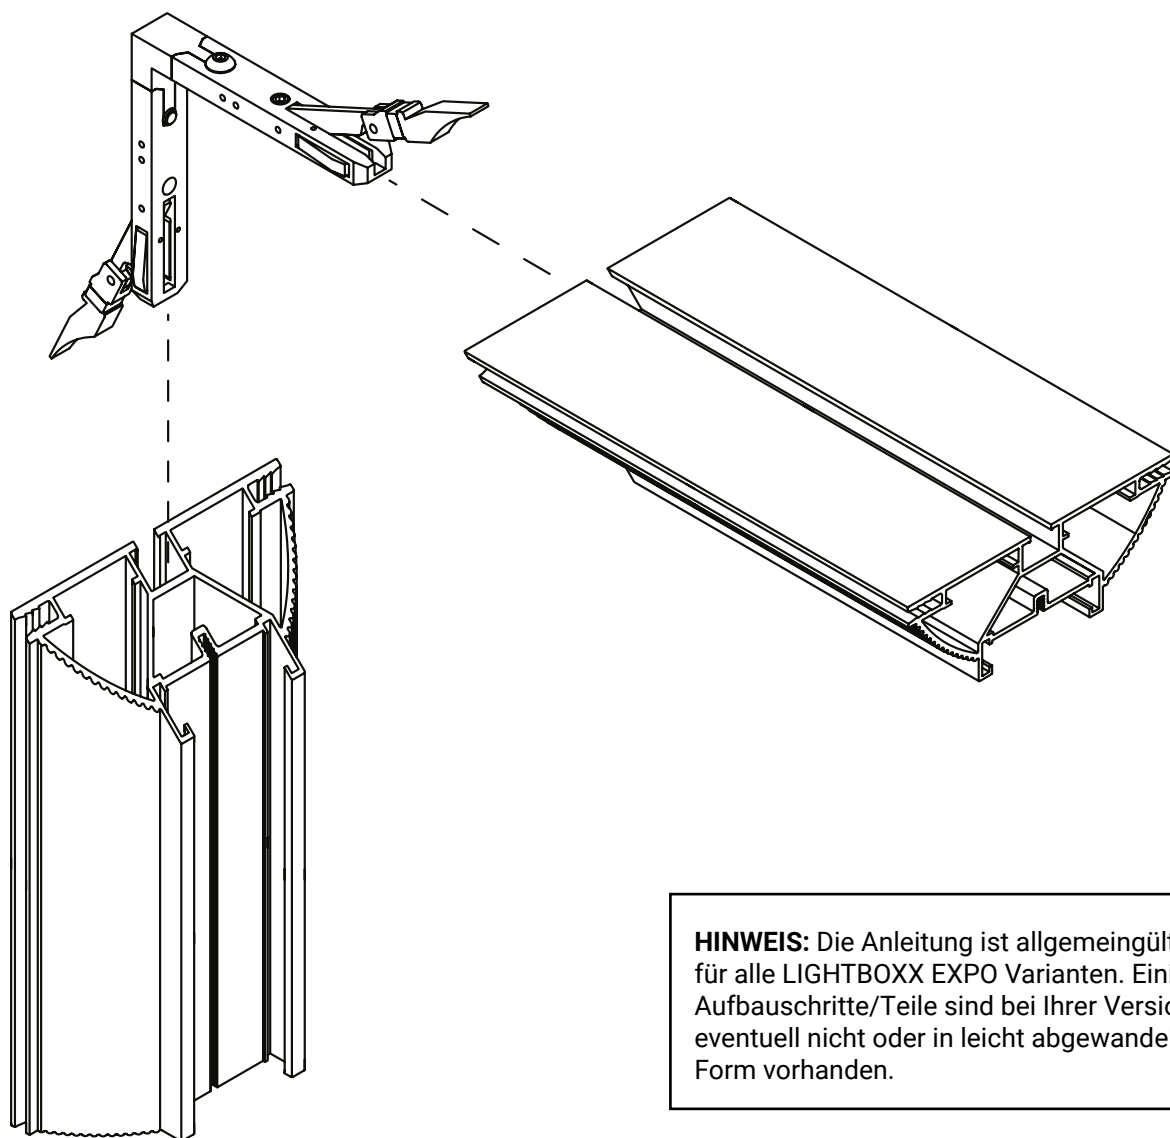


HINWEIS: Die Anleitung ist allgemeingültig für alle LIGHTBOXX EXPO Varianten. Einige Aufbauschriffe/Teile sind bei Ihrer Version eventuell nicht oder in leicht abgewandelter Form vorhanden.

VORSICHT:
Ecken und Kanten können
Scharfkantig und spitz sein!


Übersicht der Verbindungsmöglichkeiten

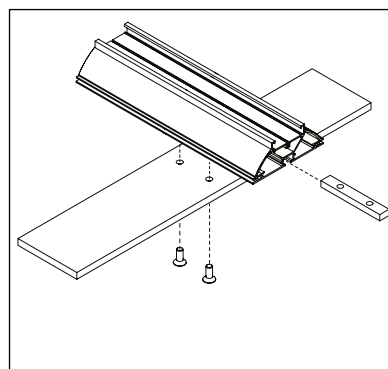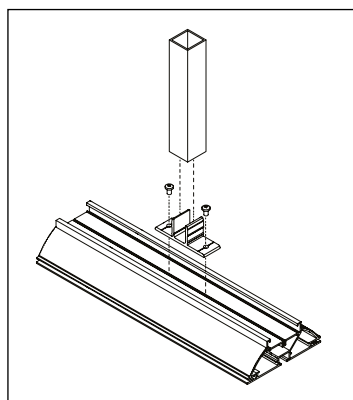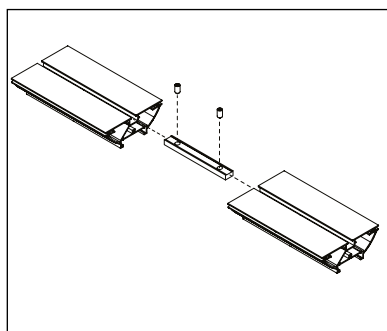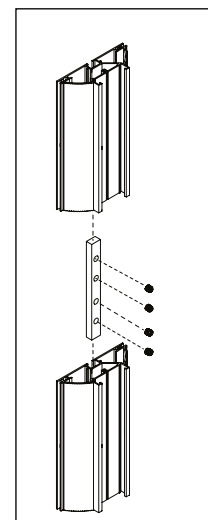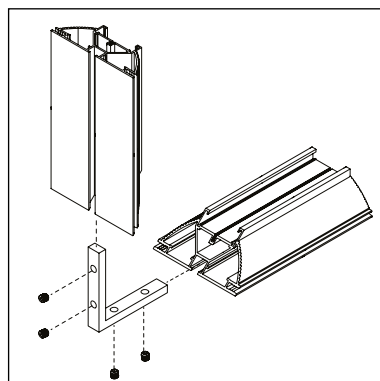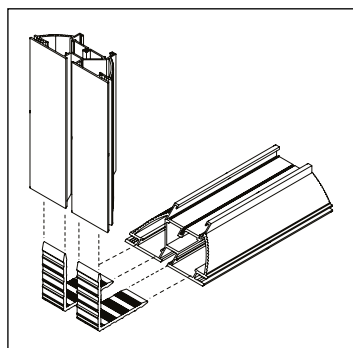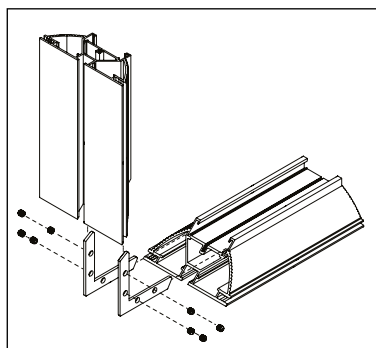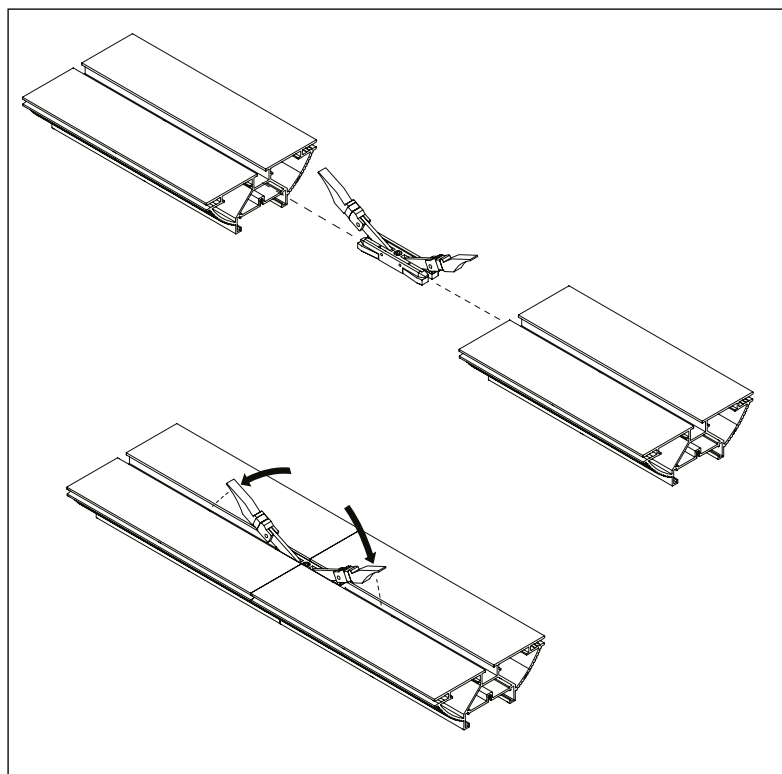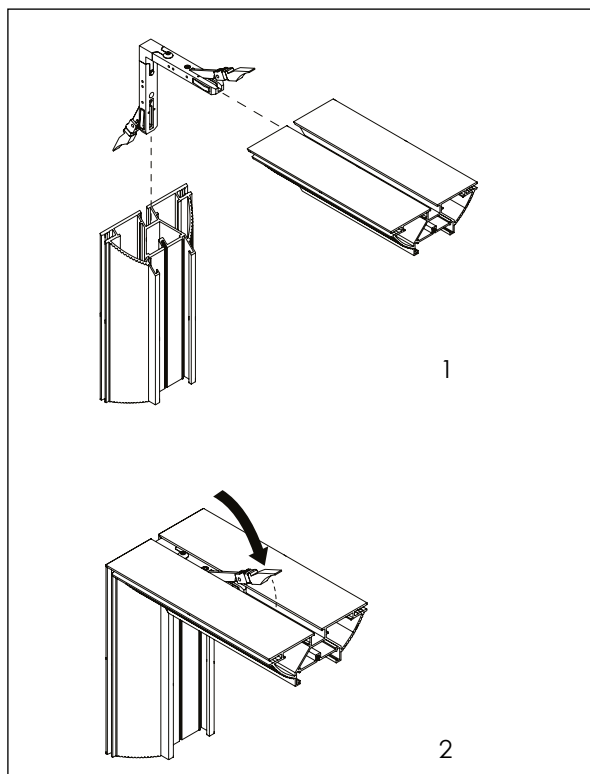

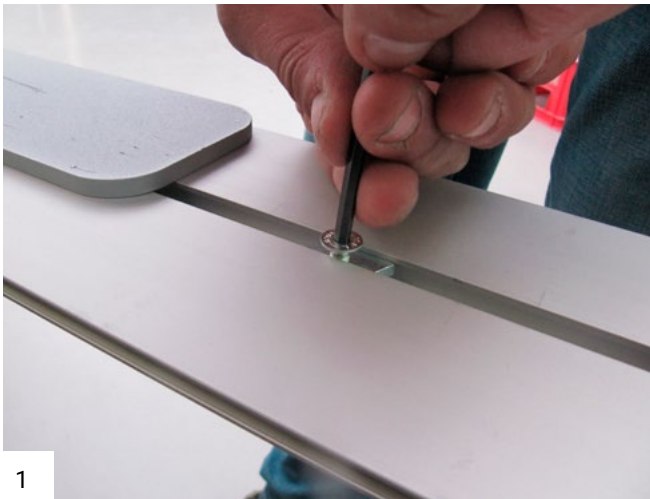

1

Lockern Sie die freien Nutensteine der Standfüße auf der Außenseite der unteren Rahmenprofile und entnehmen Sie die Schrauben. Achten Sie beim Ablegen der Rahmenprofile auf die LEDs. Legen Sie ggf. etwas zum Schutz der LEDs unter.

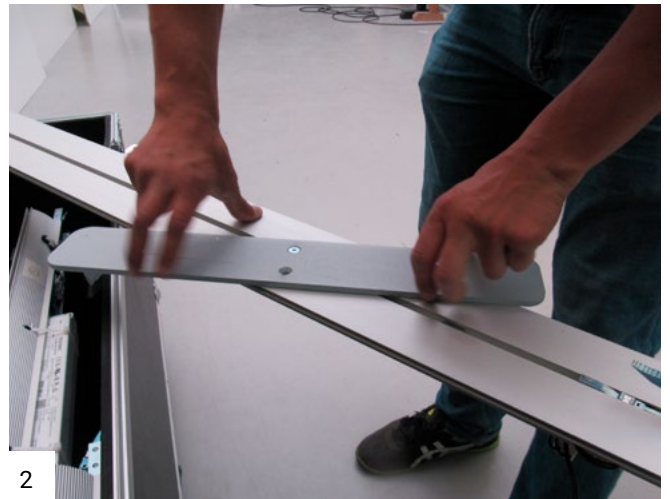

2

Lockern Sie auch die Schraube am Standfuß, sodass Sie den Fuß um 90° drehen können und schieben Sie das freie Loch über den freien Nutenstein.




3

Nun befestigen Sie die Standfüße mit den zuvor entnommenen Schrauben. Ziehen Sie die zuvor gelockerten Schrauben wieder fest an.



4

Falls Ihr Rahmenprofil geteilt ist, legen Sie die unteren Profile nebeneinander auf den Boden.

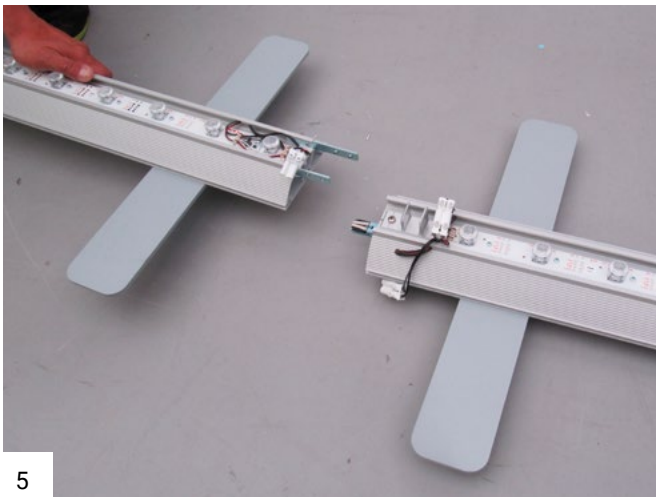

5

Stecken Sie die unteren Rahmenprofile ineinander und verbinden Sie diese mit den Längsverbindern.




6

Ansicht Außenseite mit Längsverbindern.




7

Ziehen Sie die Madenschrauben der Längsverbinder an den unteren Rahmenprofilen mithilfe eines Inbusschlüssels an, um für zusätzliche Stabilität zu sorgen.

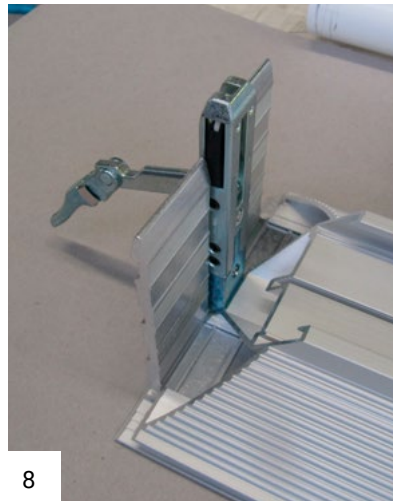

8

Stecken Sie das seitliche Rahmenprofil auf das untere Rahmenprofil – vorher die Eckverbinder (Eckwinkel und Spannverbinder) einsetzen.

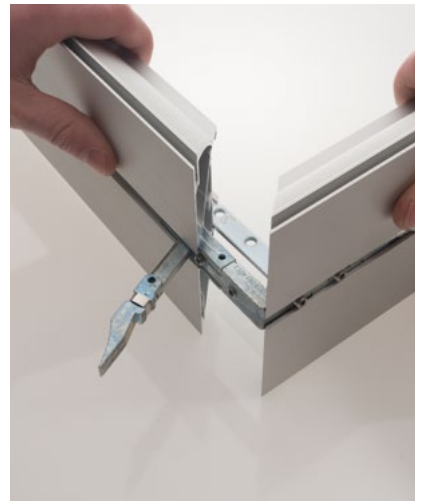

9

...und legen Sie den Spannhebel des Eckverbinders (EV) um. Wiederholen Sie diesen Vorgang beim weiteren Aufbau bei allen Längs- und Eckverbindern.



10

Falls Ihr Rahmenprofil geteilt ist, stecken Sie nun die seitlichen Rahmenprofile zusammen.




11

Anziehen der Madenschrauben wie bereits beschrieben.




12

Stecken Sie die anderen seitlichen Rahmenprofile zusammen.

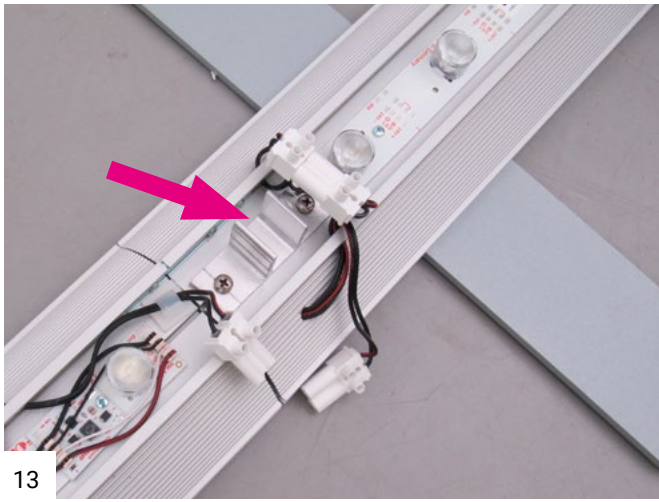

13

Platzieren Sie nun die Strebe S auf dem Strebenhalter des unteren Rahmenprofils. (bei Modellen mit Zwischenstrebe, ansonsten überspringen Sie die Hinweise zur Strebenmontage)

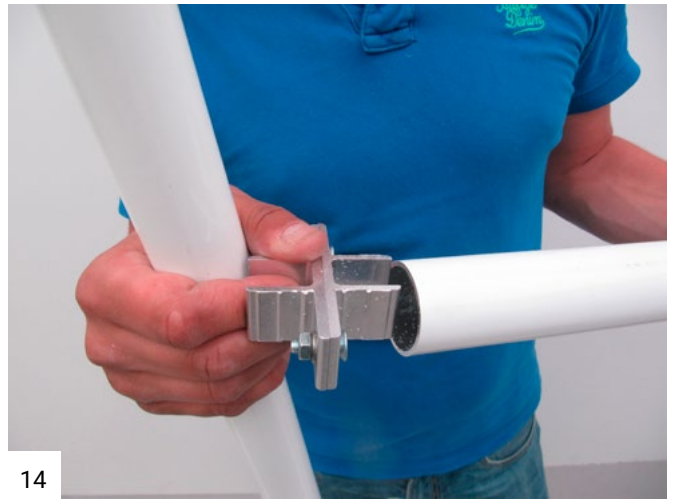

14

Stecken Sie den Strebenverbinder (SV) in die Strebe 1....(bei Modellen höher als 220cm).



15

... und stecken Sie dann die Strebe 2 auf den Strebenverbinder. (bei Modellen höher als 220cm).



16

Nun stecken Sie das obere Rahmenprofil auf das seitliche Rahmenprofil und das freiliegende Ende mit dem Strebenhalter in die Strebe S.




17

Platzieren Sie ggf. das zweite obere Rahmenprofil zwischen dem ersten oberen Rahmenprofil und dem seitlichen Rahmenprofil.




18

Stecken Sie das obere in das seitliche Rahmenprofil und legen Sie den Spannhebel des Eckverbinders um.

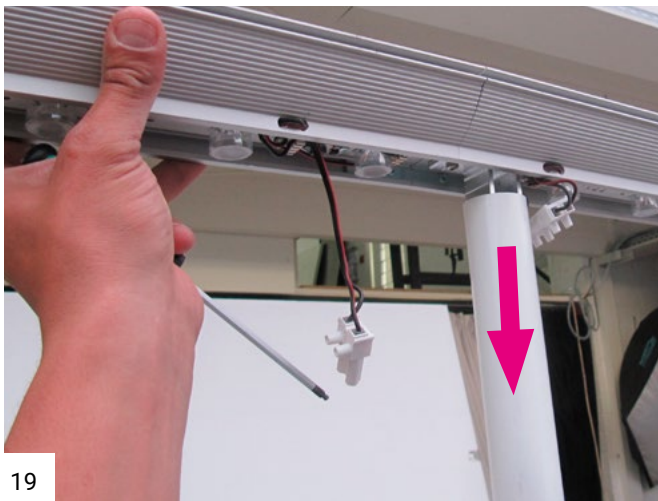

19

Um für zusätzliche Stabilität zu sorgen, sollten auch die Madenschrauben der Steckverbinder zwischen den oberen Rahmenprofilen festgezogen werden. Um an die Schrauben zu gelangen, müssen Sie die Profile noch einmal leicht anheben, die Strebe S aus dem Strebenhalter des Profils ziehen, diese leicht verschieben...

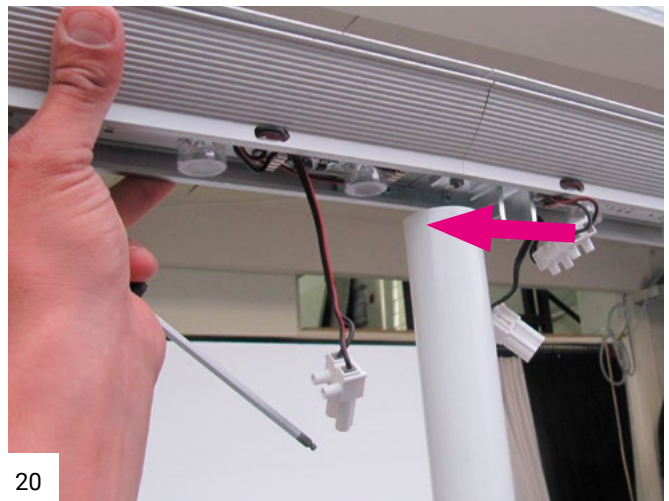


20

.... und dann dort an der Fläche zwischen den LEDs und dem Strebenhalter absetzen. Vorsicht: Beschädigen Sie nicht die LEDs.



21

Nun kommen Sie gut an die Madenschrauben der Steckverbinder heran und können diese festziehen.

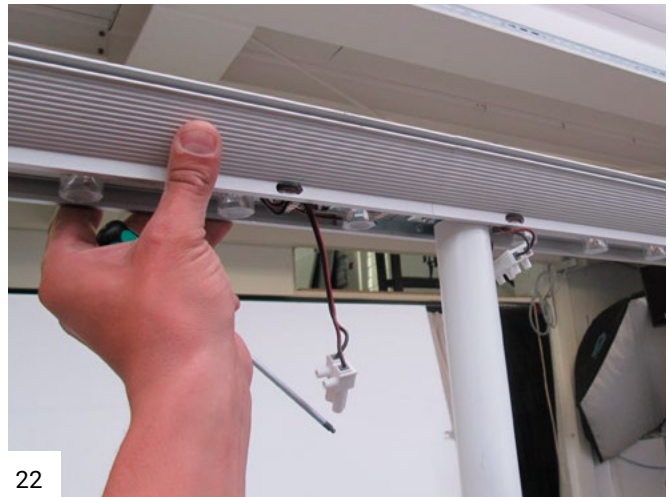

22

Heben Sie die Profile nun erneut an und bringen Sie die Strebe wieder in die richtige Position.

STROMVERBINDUNGEN



23




Stecken Sie nun die weißen 24 Volt-Stecker der Rahmenprofile ineinander.

TUCH EINSpannen



24

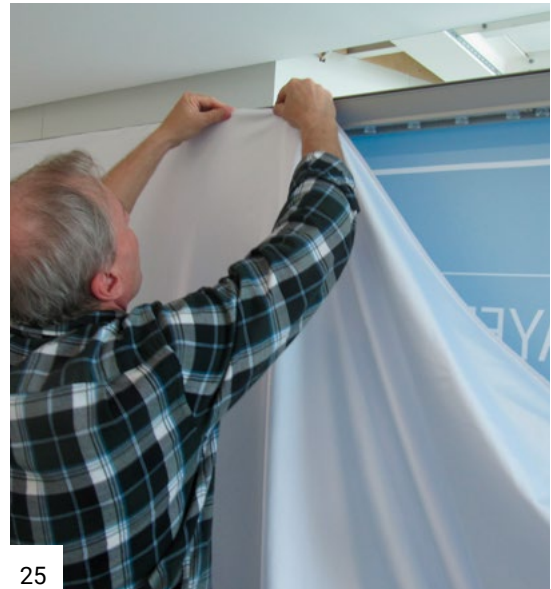

25

Nun werden die Tücher in die Lightboxx gespannt. Dabei wird der umlaufend an den Stoff genähte Gummikeder in die Nut am äußersten Rand des Profils gedrückt. Tun Sie dies **unbedingt bevor** Sie die Ecken der Rahmenprofile miteinander verbinden (bei Modellen, die in einem 90° Winkel zueinander stehen sollen – siehe Bild 28).



26



27



28



Verbinden Sie als **letzten Schritt** die Lightboxx expo (A) mit der Lightboxx expo (B) mit den Rahmenverbindern. Ziehen Sie diese mithilfe der beigelegten Flügelschrauben fest (bei Modellen, die in einem 90° Winkel zueinander stehen sollen).