


MONTAGEANLEITUNG (LB-A-150)

Einseitiger Leuchtrahmen mit 150 mm Tiefe,
Akustikvlies und Backlight LEDs.


Ihre LIGHTBOXX akustik wird in vorgefertigten Modulen geliefert. Bei mehrteiligen Leuchtwänden werden die einzelnen Module mit Hilfe von Längsverbindern (LV) zusammengesetzt. Dabei kann es, je nach Größe der Lightboxx, hilfreich sein, die Module mit Hilfe von Spanngurten zusammen zu ziehen. Dafür den Spanngurt durch die Querstreben-Haltewinkel ziehen.

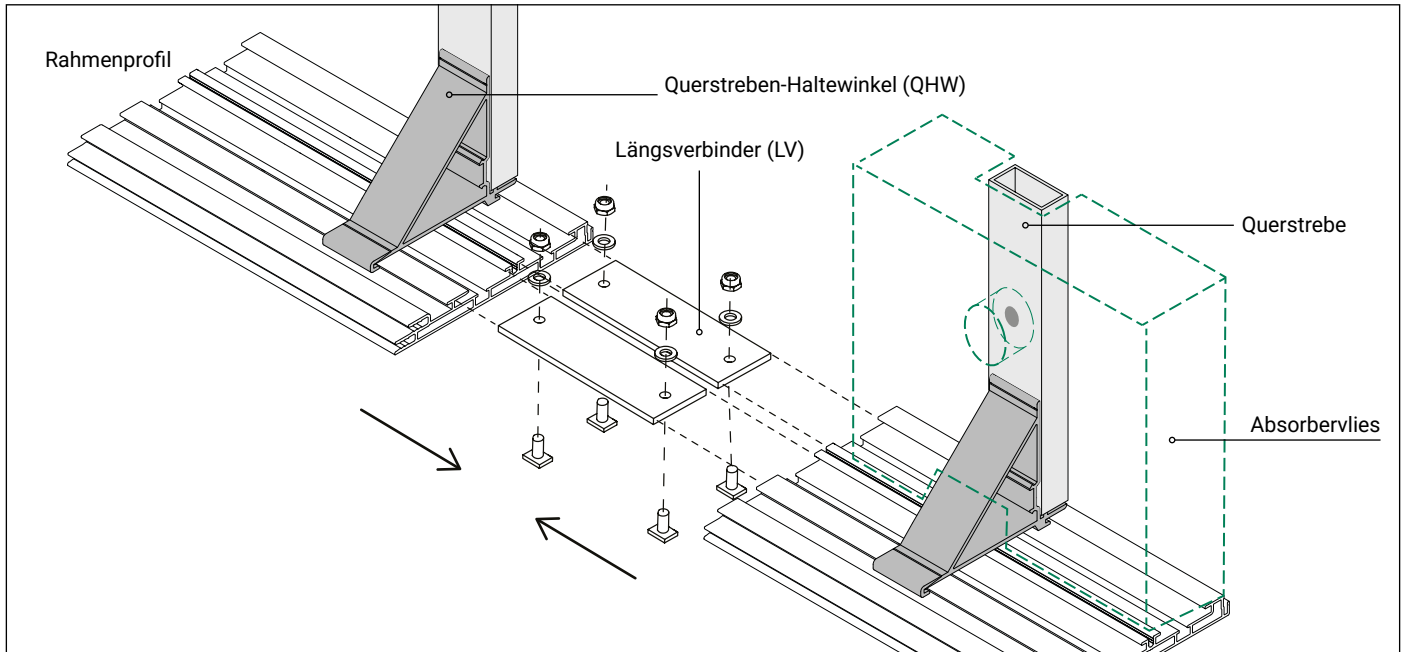

Befestigung an der Wand durch die Querstreben:


In den Querstreben und dem Absorbervlies befinden sich an vordefinierten Stellen Löcher zur Montage die Sie nutzen können. Prüfen Sie, ob diese für Ihre Anforderungen passend sind. Entfernen Sie dazu das Vlies an den vorgeschrittenen Stellen. Falls die vordefinierten Löcher nicht für Ihre bauliche Situation passen, gehen Sie wie folgt vor:

Mit einem Ø 25 mm Bohrer gegen die übliche Drehrichtung mittig auf der Querstrebe am vorgesehenen Befestigungspunkt das Absorbervlies bis an die Querstrebe entfernen (das Material wird erwärmt und schmilzt). Dann mit einem Metallbohrer Ø 12 mm durch die Querstrebe bohren. Jetzt mit einem Ø 10 mm Beton/Ziegelbohrer das Loch für den Dübel in der Wand setzen. Wenn möglich können Sie nun die Schraube gleich zusammen mit dem Dübel durch die Querstrebe in das Bohrloch schieben.

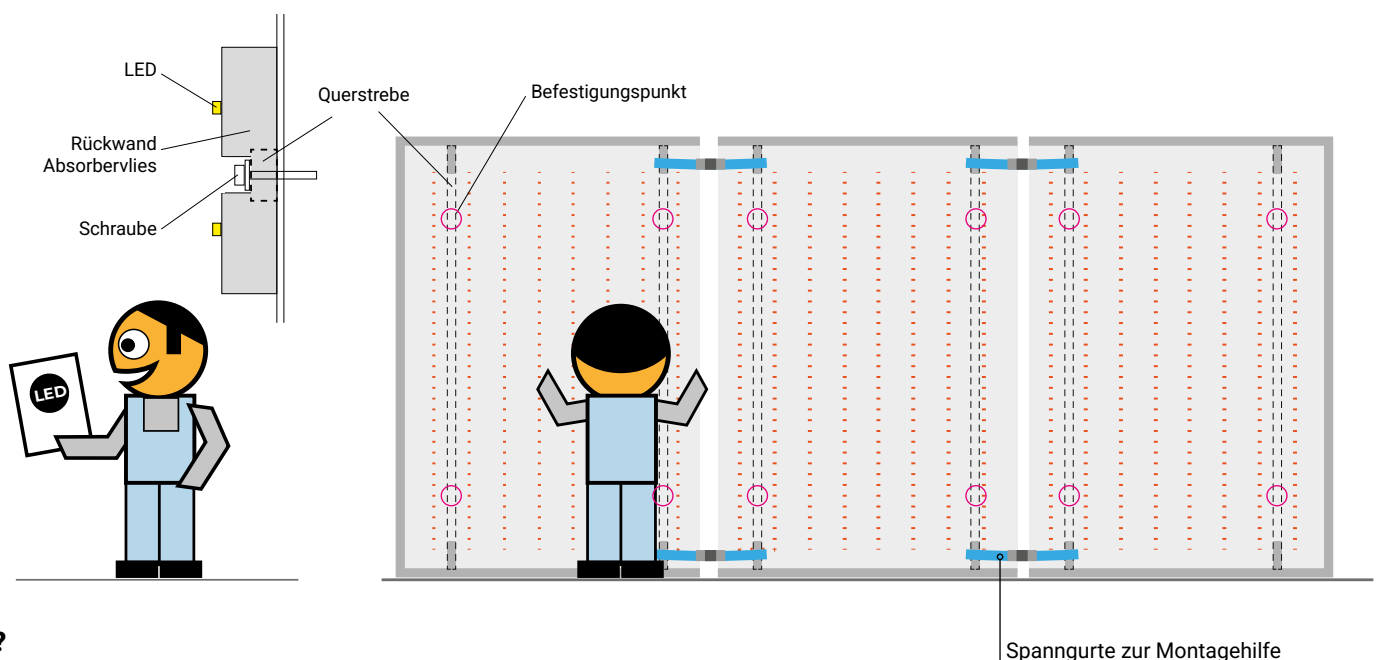

?
07731/2000

Bitte beachten Sie ggf. Ihre individuelle Rahmenskizze mit zusätzlichen Hinweisen.

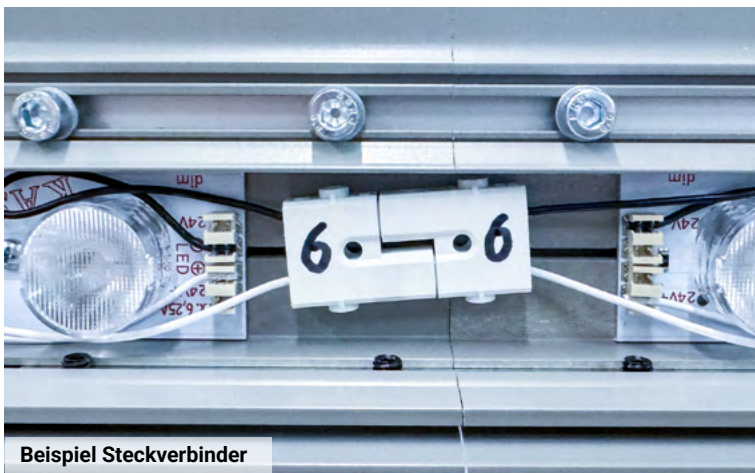

Beispiel Steckverbinder

STECKER VERBINDEN

Wenn der Rahmen montiert ist, können nun die 1fach-, 2fach- und 3fach-Stecker verbunden werden. Jeweils die mit der gleichen Nummer beschrifteten Stecker gehören zusammen. Die Steckerausführung und Aufteilung kann variieren. Ggf. sind die Stecker nicht beschriftet, da es nur eine Möglichkeit zur Steckverbindung gibt.

Beachten sie ggf. Ihre individuelle Rahmenskizze.

Der Anschluss an das Stromnetz muss durch einen Elektriker erfolgen.



TUCH EINSpanNEN

Spanntuch mit dem Silikonflachkeder in die Nut des Rahmenprofils drücken.



DIMMUNGSGRAD SPEICHERN

Wenn Sie eine LIGHTBOXX mit Taster bestellt haben, können Sie den Dimmungsgrad speichern, indem Sie nach Einstellen der gewünschten Helligkeit einen kurzen Doppelklick auf den Taster tätigen.



APPSTEUERUNG

Die LIGHTBOXX kann mit der **Tridonic 4remote BT-App** gesteuert werden (Erhältlich im Play Store (Android) oder App Store (iPhone)).

Name der Lightboxx: **LIGHTBOXX_JobNr**


Das Benutzerpasswort ist **Schallsauger2026**

Weitere Infos unter:

<https://www.tridonic.com/de/int/services/software/4remote-bt>

SPEZIFIKATIONEN: BASICDIM WIRELESS G

https://resources.tridonic.com/PDB/Ressource/Web_TR/brochures/de/Inst_basicDIM_Wireless_G2.pdf



Das offene Leuchtdisplay ohne Motivbestückung nicht an den Stromkreis anschließen.
Nur das geschlossene Display am Stromkreis anschließen.

Bitte folgendes beachten:

Die LED-Lightboxx ist nur für den Innenbereich, nicht für den Außenbereich, zugelassen. Es sollte vor Kindern geschützt aufgestellt werden.

Die Lightboxx sollte so positioniert werden, dass ein Umstoßen unmöglich gemacht wird. Im Innenbereich der Lightboxx dürfen keine fremden Gegenstände ein- oder angebracht werden. Die Lightboxx und vor allem das Spanntuch (muss B1 zertifiziert sein) sind vor offenem Feuer zu bewahren.

Ebenfalls ist das Spanntuch nur mit einem trockenen weichen Reinigungstuch ohne chemische Zusätze zu reinigen. Reiben am Tuch kann zu Kratzern führen.

Vor dem Tuchwechsel, Öffnen der Lightboxx, Arbeiten an der Elektrik und den LED's unbedingt Netzstecker ziehen. Nur mit Werkzeug arbeiten. Vor Feuchtigkeit schützen. Bei unsachgemäßer Bedienung oder mechanischer Einwirkung durch nicht zertifizierte Systempartner erlischt die Garantie. Elektroarbeiten nur durch Fachpersonal erlaubt.